

MANUAL DE INSTALACIÓN




Instalación del ventilador

Parte trasera: ventilador de 1 * 120 mm o ventilador de 1 * 140 mm (opcional)
 Superior: ventiladores de 3 * 120 mm o ventilador de 2 * 140 mm (opcional)
 Delantero: ventiladores de 3 * 120 mm o ventilador de 3 * 140 mm (opcional)

Instalación



Dirección del flujo de aire

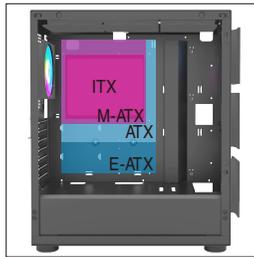

Soporta Mini-ITX, Micro-ATX
placas base ATX estándar y E-ATX



2 ubicaciones de HDD



Instalación del ventilador en la parte delantera

Ajuste un ventilador de 3 * 120 mm o un ventilador de 3 * 140 mm (opcional) en la parte delantera, fije los ventiladores con tornillos en la puntos de anclaje.



Instalación del ventilador en la parte trasera

Ajuste un ventilador de 1 * 120 mm o un ventilador de 1 * 140 mm (opcional) en la parte posterior, fije los ventiladores con tornillos en la puntos de anclaje.




Instalación del ventilador en la parte superior

Ajuste ventiladores de 3 * 120 mm o ventilador de 2 * 140 mm (opcional) debajo de la parte superior, asegure los ventiladores con tornillos en la puntos de anclaje. (Opcional)



Instalación VGA

Busque la instalación de VGA e instálela con el tornillos de montaje

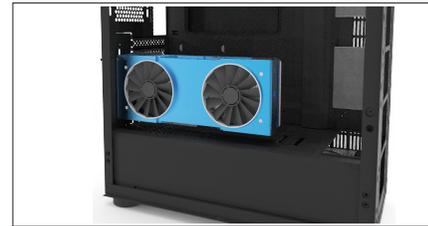

Instalación 2.5'SSD

Encuentre las ubicaciones de SSD e instale SSD con tornillos de montaje.





Instalación de fuente de alimentación

Ubicación de la fuente de alimentación e instale la fuente de alimentación con tornillos. Longitud máxima de la fuente de alimentación 190 mm incluyendo espacio para cables.





Instalación de disco duro de 3,5'

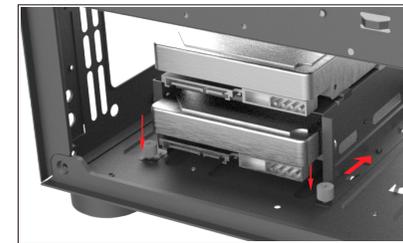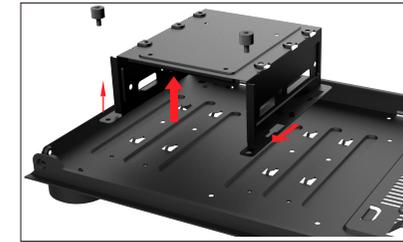

Encuentra las ubicaciones de los discos duros. Instale el HDD superior en la bandeja del HDD y luego deslícelo en la ubicación del HDD superior. El botón HDD es para asegurar con tornillos en el marco de la caja.


Cómo quitar el panel frontal

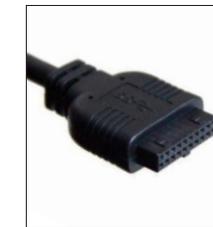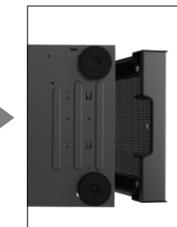

Para quitar el panel frontal, coloque la mano debajo del panel, luego agárrelo y tirar hacia adelante. Cuidado con el cable de alimentación y el usb cables, desenchufe todos los cables si es necesario.


Busque el conector del cable USB 3.0 y enchufe en la ranura correspondiente en el tarjeta madre. Ubicación de la ranura por favor busque en el manual de la placa base.

Instalación de AUDIO y MIC

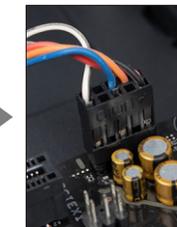

Busque el conector de la placa de circuito impreso del conector de audio y enchufe en la ranura correspondiente de la placa base. La ubicación de la ranura se encuentra en la placa base.

Instalación USB 2.0

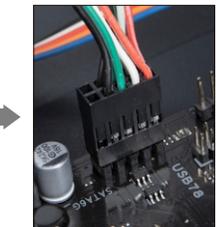

Busque el conector del USB 2.0 y conéctelo la ranura correspondiente en la placa base. Espacio ubicación, por favor busque en el manual de la placa base.